





STAMPA RAPPORTO CONTATORI **Per HP 775 e PageWide 585 - 586**

1. DAL MENU PREMERE DIGITARE **AMMINISTRAZIONE**

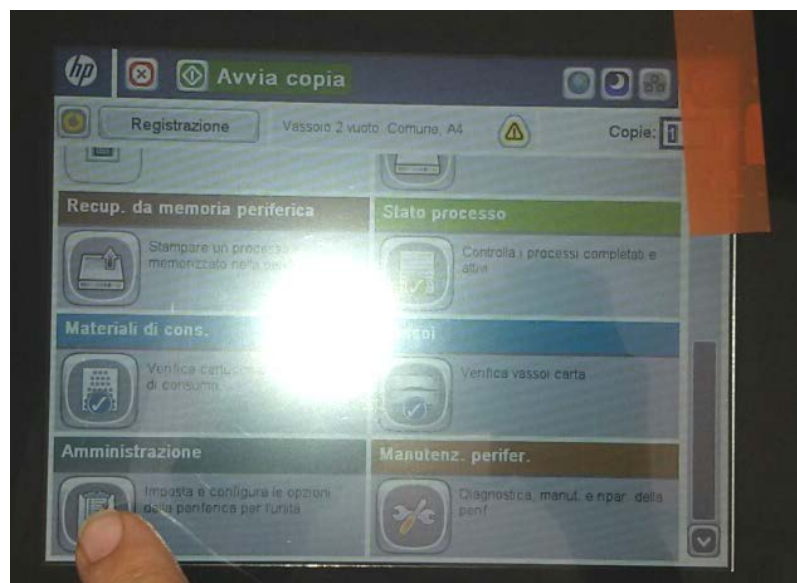


2. PREMERE VOCE **RAPPORTI**

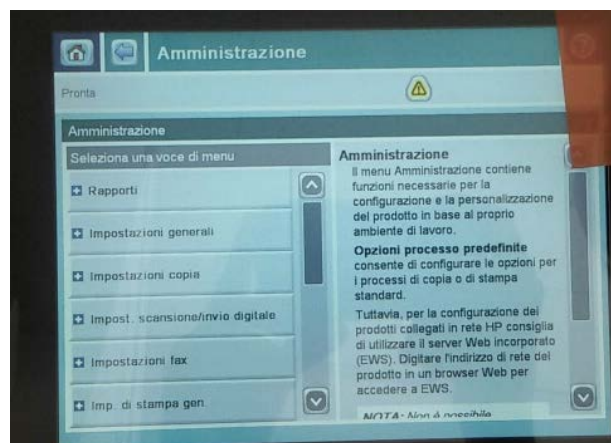




3. PREMERE VOCE PAGINA CONFIGURAZIONE/STATO

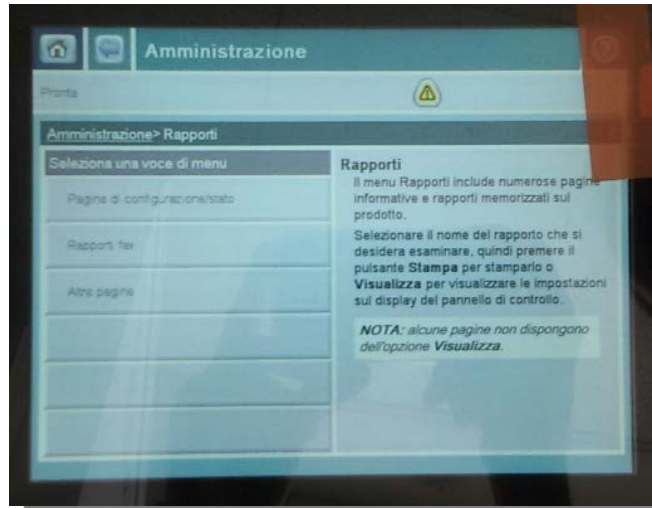

4. FLAG SU PAGINA UTILIZZO

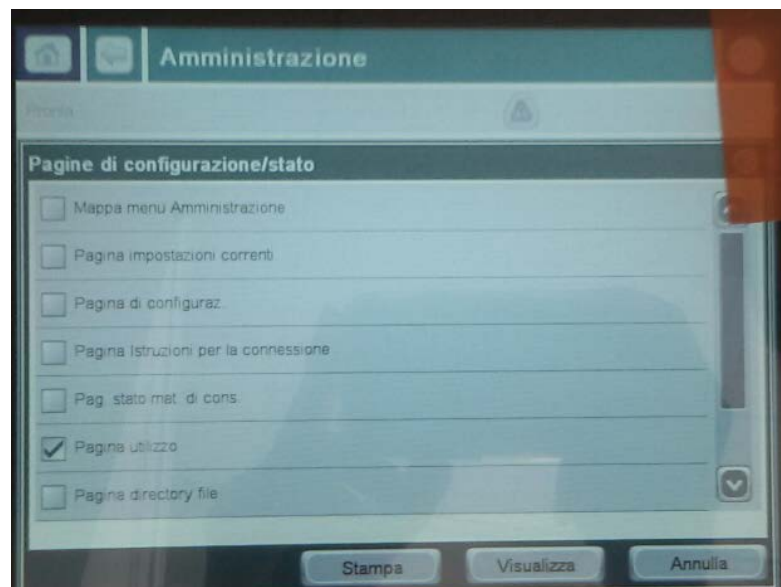

5. DIGITARE STAMPA